




YUNTA

Asador Vertical



Conoce más sobre nuestra parrilla y sus diferentes
maneras de hacer asados

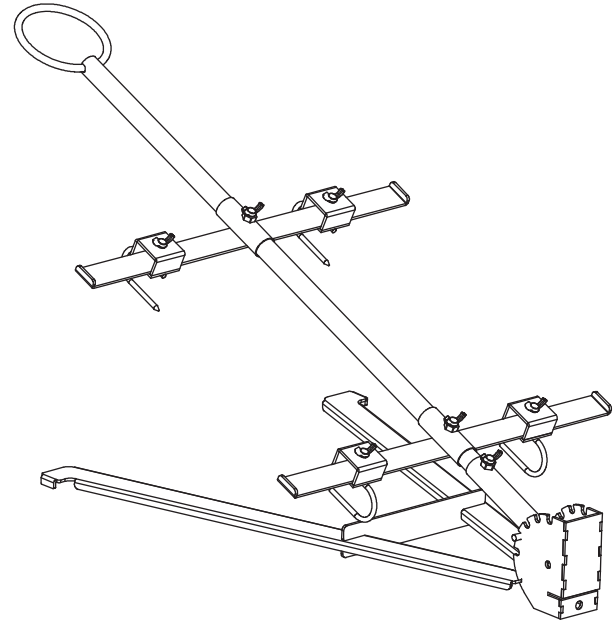

www.somosyunta.cl

Conserva este documento. Contiene información esencial sobre su producto.



Ignorar las indicaciones de seguridad, advertencias y precauciones descritas en este manual del usuario puede resultar en lesiones graves, riesgo de muerte, incendios o situaciones que generen daños materiales o personales.

Antes de usar

Asegúrese de escoger un lugar abierto, despejado y lejos de elementos combustibles, para hacer su asado.

Permita suficiente tiempo para esta instalación: prepare una superficie de trabajo sólida de 2 a 3 m² antes de la instalación. Tenga herramientas y piezas a la mano.

Antes de utilizar la parrilla por primera vez, distribuya una capa de arena fina sobre la base, asegurando que cubra toda la superficie. Luego, coloca los carbones encima de la arena para el asado y deja el fuego encendido por unos 30 minutos, ya que la arena ayuda a distribuir el calor de manera uniforme y protege la base de la parrilla del calor directo.

Precauciones

Si bien se ha hecho todo lo posible para eliminar cualquier borde filoso de la parrilla y de sus accesorios, debe tenerse cuidado al manipularla para evitar lesiones accidentales.

La parrilla y sus accesorios se entregan desde fábrica con un recubrimiento de pintura parcialmente curado. Es posible que, al encenderla por primera vez, se perciba un olor proveniente del recubrimiento; esto se debe a que la pintura termina de fijarse con el calor. Este fenómeno es completamente normal y no volverá a ocurrir en usos posteriores. Durante esta fase de curado final, se recomienda no tocar la superficie, ya que podría dañarse la capa protectora.

Evite el contacto con el agua o la humedad, ya que puede provocar corrosión en el equipo.

Guarde el producto en un ambiente seco, protegido de condiciones climáticas adversas como lluvia, polvo u otros agentes externos.

Para girar el Asador Vertical, se debe soltar la pieza de apriete inferior (P), según el Paso 4 (página 6). Gire el asador, vuelva a apretar la pieza y confirme que quede bien sujeta. Se recomienda realizar esta operación con la ayuda de otra persona.

Atención

Matenga la tapa abierta cuando encienda el fuego.

Existen zonas propensas al deterioro de pintura por acción del fuego en contacto directo con el recubrimiento.



ADVERTENCIAS

USO EXCLUSIVO EN EXTERIORES

Este equipo no debe utilizarse dentro de viviendas u otros espacios cerrados. Su uso en interiores puede generar gases peligrosos, riesgo de incendio o intoxicación grave.

MANTENGA ALEJADOS A NIÑOS Y MASCOTAS

Nunca deje desatendidos a menores o animales cerca de la parrilla encendida o caliente. Podrían sufrir quemaduras o accidentes graves.

NO MUEVA LA PARRILLA CUANDO ESTÉ CALIENTE

Espere a que la estructura se enfríe completamente antes de trasladarla. Moverla caliente puede provocar accidentes o quemaduras.

NO UTILICE LÍQUIDOS INFLAMABLES SOBRE BRASAS

No aplique encendedores líquidos ni otros combustibles sobre carbón encendido o tibio. Esto puede generar llamaradas peligrosas.

OPERACIÓN CON CUIDADO

Durante el uso, la parrilla alcanza altas temperaturas. No la deje sola y manipulela siempre con precaución.

NO LIMPIE NI RETIRE CENIZAS EN CALIENTE

Espere hasta que el carbón esté totalmente consumido, sin brasas activas y la parrilla fría, antes de retirar residuos.

COLOQUE LA PARRILLA EN UNA SUPERFICIE SEGURA

Debe instalarse sobre un área estable, nivelada y alejada de materiales combustibles o inflamables.

DESECHE EL CARBÓN SOLO CUANDO ESTÉ FRÍO

No elimine restos calientes en zonas de paso o contacto. Espere a que se enfríen completamente para evitar incendios o quemaduras.

EVITE EL USO DE PRODUCTOS ABRASIVOS


No utilice limpiadores agresivos sobre las rejillas o superficies de la parrilla. Podrían dañar el acabado protector y deteriorar el material.

LIMPIEZA PERIÓDICA RECOMENDADA

Para un funcionamiento seguro y prolongar la vida útil del equipo, se recomienda limpiar la parrilla de forma regular.




Al montar y poner en funcionamiento su Asador Vertical, tenga en cuenta las siguientes medidas:

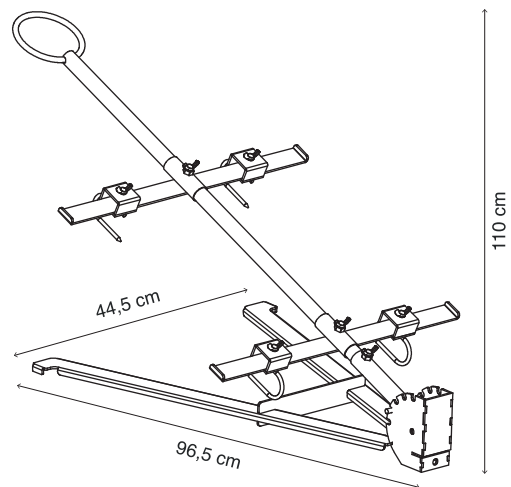


Inventario


ítem	O	P
Imagen		
Nombre	M6*25	M8*16
Cant.	1	7

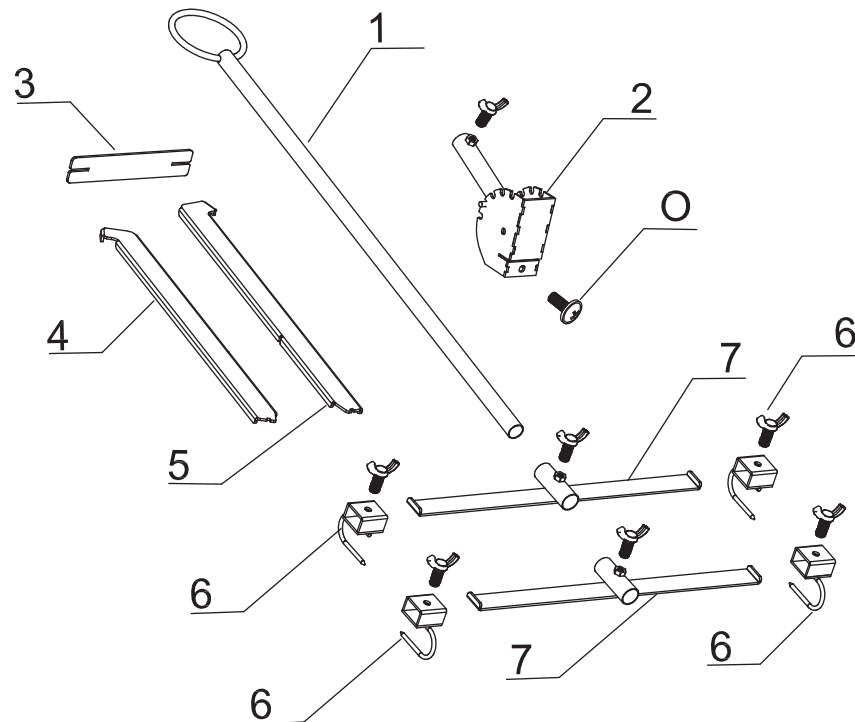


Paso 1

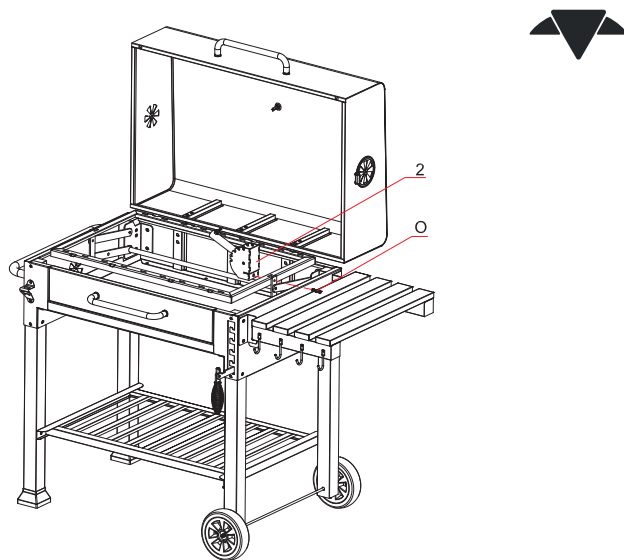


Paso 4

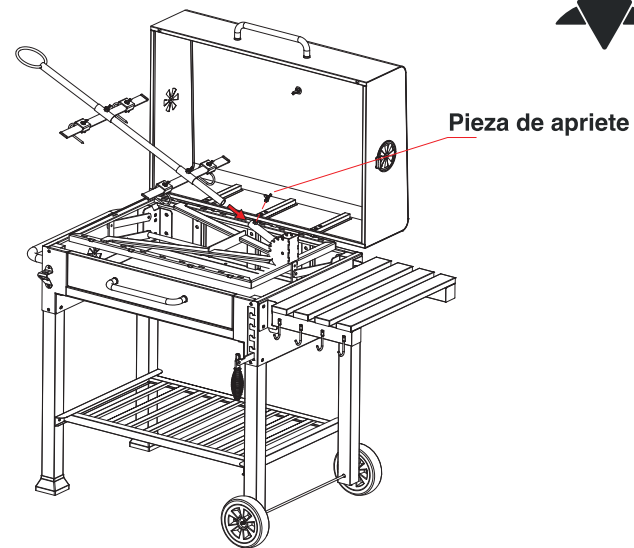

Paso 2

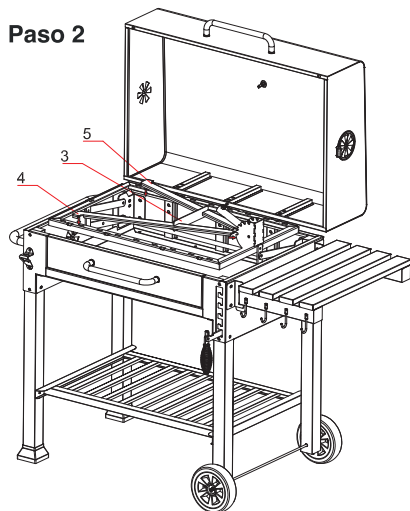


Paso 3

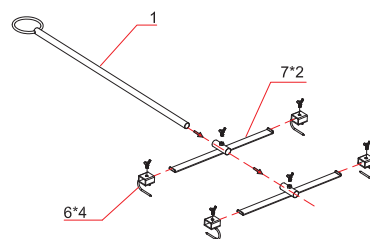

Paso 5

¡El montaje está completo,
ya puede comenzar a cocinar!.

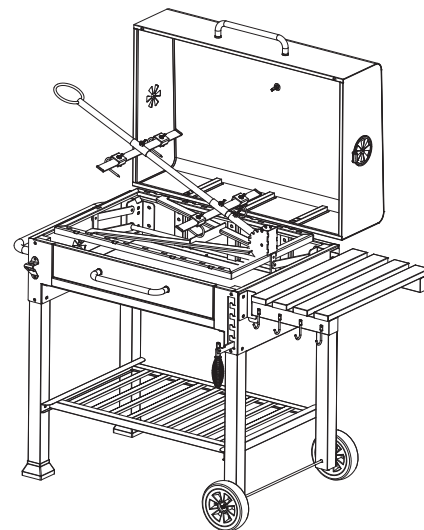



GARANTÍA

En YUNTA nos comprometemos con la calidad, seguridad y durabilidad de nuestros productos. Por eso, todos nuestros productos cuentan con garantía legal conforme a la legislación vigente en Chile.

Garantía Legal: 6 meses

Todos los productos YUNTA cuentan con una garantía legal de 6 meses desde la fecha de compra o desde la recepción del producto (en el caso de compras online). Esta garantía cubre fallas de fabricación o defectos que afecten el uso normal del producto.

¿Cómo gestionar la garantía?

1. Escribenos a **hola@somosyunta.cl**
2. Incluye una breve explicación del problema. Adjunta tu boleta o comprobante de compra, junto con fotografías y/o videos que permitan verificar la falla.
3. Nuestro equipo técnico evaluará tu solicitud.
4. En un plazo máximo de 48 horas hábiles, recibirás una respuesta con la validación o rechazo del caso.

IMPORTANTE

1. Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar la boleta o comprobante de compra.
2. Esta garantía no cubre desperfectos ocasionados por uso incorrecto, accidentes, alteraciones, desgaste habitual o montaje inapropiado del artículo.
3. Quedan excluidos los defectos en la pintura si el equipo ha sido guardado a la intemperie, ya que esa condición puede deteriorar anticipadamente el acabado superficial aplicado.
4. No se incluyen en esta garantía fallas o problemas de funcionamiento derivados de accidentes, uso excesivo, manipulación indebida, modificaciones, uso inapropiado, actos vandálicos, instalación defectuosa, mantenimiento deficiente o falta de las revisiones regulares recomendadas.
5. Esta garantía no ampara daños ni desgaste causados por eventos naturales o condiciones climáticas extremas como granizo, tormentas, movimientos telúricos o inundaciones, ni tampoco el deterioro del color debido a exposición a agentes químicos, ya sea por contacto directo o por su presencia en el ambiente.
6. Debido a la elevada exposición al calor que enfrentan el fogonero y las áreas cercanas, se excluye de la garantía cualquier reclamo relacionado con la pintura en dichas zonas.
7. Cada solicitud será evaluada por nuestro departamento técnico antes de aprobar cualquier reposición, arreglo o devolución.



YUNTA